

MB14型 逆止め弁

呼び径 1/2 ～ 2B

取扱説明書

フシマン株式会社

〒140-0011


東京都品川区東大井 2-13-8 ケイヒン東大井ビル 2F

TEL 03-5767-4200 (営業部代表)

FAX 03-5767-4181

H-4 F7274

1. 構造

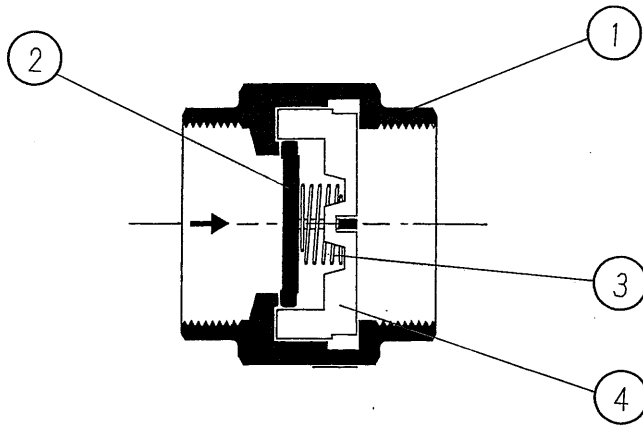

部番	部 品 名
1	弁 箱
2	弁 体
3	弁 体 ば ね
4	ば ね 押 え

図1 MB14型逆止め弁

2. 作 動

流体が流れると、その圧力により弁体が押され開弁します。流体の流れが止まると、弁体が閉止し逆流を防止します。

3. 取付け

- 3.1 弁体と弁座（弁箱と一体）の間に異物をかみ込まないように配管内は予め清掃してください。
- 3.2 弁箱外周部に表示された矢印と流体の流れ方向を合わせて配管してください。
- 3.3 配管取付姿勢は任意です。

4. 保 守

- 4.1 特別な保守を必要としませんが、弁体・弁座のエロージョンの場合は部品を交換してください。
- 4.2 交換部品を購入する場合には、下記の事項を御連絡ください。
 - (1) 型式
 - (2) 呼び径
 - (3) その他の必要事項

20. 11. 20			MB14型逆止め弁 取扱説明書	
EN	EN	Tu		メタルシート
フシマン株式会社				H-4F7274